




View this machine and more at:

<https://www.thesewingstudio.co.uk>

Disney

DISNEY DESIGN GUIDE
DISNEY-Stickmusterkatalog
GUIDE DES MOTIFS DISNEY
DISNEY Borduurontwerpen Bedieningshandleiding

GUIDA AI RICAMI DISNEY
GUÍA DE DISEÑO DISNEY
GUIA DE DESENHOS DA DISNEY
РУКОВОДСТВО ПО ДИЗАЙНАМ DISNEY

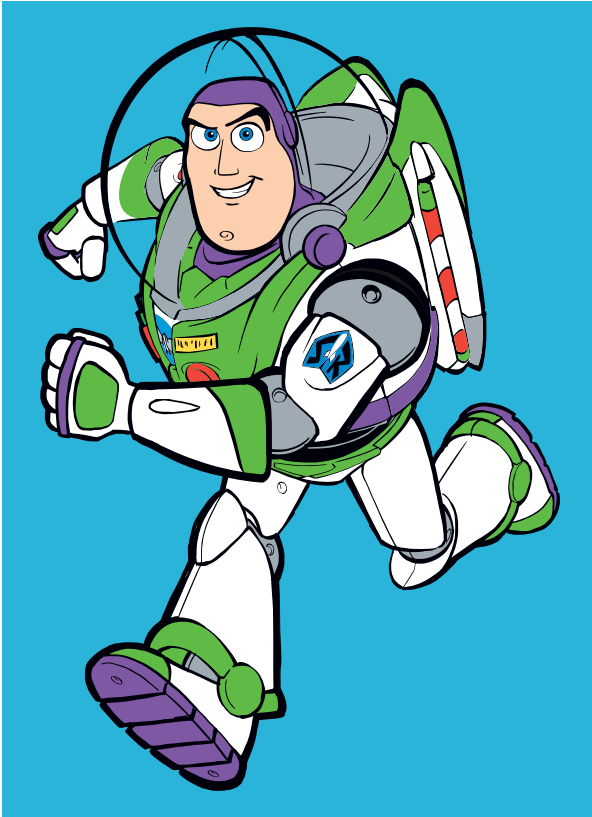

**WARNING
AVERTISSEMENT
AVVERTENZA
ADVERTÊNCIA**

**WARNUNG
WAARSCHUWING
ADVERTENCIA
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

The embroidery patterns contained in this product are for personal non-commercial use only. No license is granted for any commercial use of these patterns and any such use is strictly prohibited.

Die Stickmuster in diesem Produkt sind ausschließlich für die private, nicht kommerzielle Verwendung bestimmt. Jegliche kommerzielle Verwendung dieser Muster ist nicht lizenziert und ausdrücklich untersagt.

Les motifs de broderie contenus dans ce produit sont exclusivement destinés à une utilisation personnelle non commerciale. Aucune licence n'est accordée en vue d'une utilisation commerciale de ces motifs de broderie, et toute utilisation commerciale est strictement interdite.

De borduurpatronen in dit product zijn uitsluitend bedoeld voor niet-commercieel privégebruik. Er wordt geen toestemming verleend voor commercieel gebruik van deze patronen. Dergelijk gebruik is ten strengste verboden.

I ricami inclusi in questo prodotto sono destinati esclusivamente all'uso personale e non commerciale. Non è concessa alcuna licenza a fini commerciali per questi ricami e ogni uso in tal senso è severamente proibito.

Los patrones de bordado incluidos en este producto son exclusivamente para uso personal no comercial. No se concede licencia para uso comercial de estos patrones y dicho uso queda estrictamente prohibido.

Os padrões de bordado contidos neste produto são somente para uso pessoal, e não comercial. Nenhuma licença destes padrões é concedida para qualquer uso comercial, e tal uso é estritamente proibido.

Дизайны для вышивания, содержащиеся в данном продукте, предназначены только для личного некоммерческого использования. Не предоставляется никакая лицензия на коммерческое использование данных дизайнов, и любое подобное использование строго запрещается.

Refer to the operation manual for detailed instruction.

Also, there are differences in the keys and screens depending on the display language. In this guide, English screens are used for basic explanations.

Einzelheiten hierzu entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Je nachdem, welche Sprache für die Anzeige gewählt wurde, ergeben sich im Hinblick auf die Tasten und Bildschirme eventuell Unterschiede. Die grundlegende Bedienung wird in dieser Anleitung am Beispiel von Bildschirmen mit englischem Text erklärt.

Pour les instructions détaillées, reportez-vous au manuel d'instructions.

Par ailleurs, il y a des différences au niveau des touches et des écrans en fonction de la langue d'affichage.

Dans ce guide, les explications de base utilisent les écrans en Anglais.

Zie de bedieningshandleiding voor gedetailleerde instructies.

Er zijn verschillen in de toetsen en schermen afhankelijk van de ingestelde taal. In de beschrijvingen in deze handleiding worden de Engelse schermen gebruikt.

Fare riferimento al manuale d'istruzioni per le istruzioni dettagliate.

Inoltre, i tasti e le schermate variano a seconda della lingua di visualizzazione. La presente guida utilizza le schermate in inglese per le spiegazioni di base.

Consulte el manual de instrucciones para ver más detalles.

Además, dependiendo del idioma visualizado algunos botones y pantallas podrán ser diferentes.

En esta guía, para las explicaciones básicas se emplean pantallas en inglés.

Consulte o manual de operação para obter as instruções detalhadas.


Além disso, existem diferenças nas teclas e telas, dependendo do idioma de exibição. Neste guia, são utilizadas telas em inglês para explicações básicas.

Подробная информация: см. в руководстве пользователя.


Внешний вид кнопок и экранов может различаться в зависимости от языка. В данном руководстве в качестве иллюстраций используются англоязычные экраны.

Selecting Disney characters
Sélection des personnages Disney
Selezione dei personaggi Disney
Seleção dos personagens da Disney


Wahl von Disney-Motiven
Disney-personages selecteren
Seleccionando a Disney
Выбор персонажа Disney

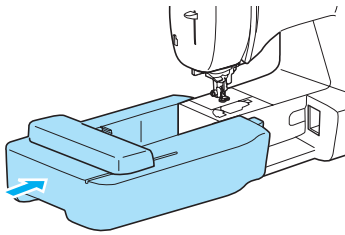


- 1** Turn off the power and make preparations for embroidery.
Schalten Sie die Maschine aus und führen Sie die Vorbereitungen zum Sticken aus.
Mettez la machine hors tension et effectuez les préparatifs pour la broderie.
Zet de machine uit en voer de voorbereidingen uit om te gaan borduren.
Spegnere la macchina ed eseguire le operazioni preliminari al ricamo.
Apague la alimentación y prepárese para bordar.
Desligue a energia e faça os preparativos para bordar.
Выключите питание и подготовьте все необходимое для вышивания.
- Please see the machine's operation manual.
 - Siehe Bedienungsanleitung der Maschine.
 - Reportez-vous au manuel d'instructions de la machine.
 - Raadpleeg de bedieningshandleiding van de machine.
 - Vedere il manuale di istruzioni della macchina.
 - Consulte el manual de instrucciones de la máquina.
 - Consulte o manual de operações da máquina.
 - Подробная информация приведена в руководстве пользователя для вашей машины.

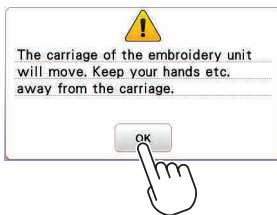


- 2** Turn on the power switch. When the opening screen appears, touch the screen. The screen at left will be displayed.
Schalten Sie die Maschine ein. Wenn der Begrüßungsbildschirm angezeigt wird, berühren Sie den Bildschirm. Der Bildschirm links wird angezeigt.
Mettez l'interrupteur d'alimentation en position de marche. Lorsque l'écran initial s'affiche, touchez-le. L'écran de gauche s'affiche.
Zet de machine aan. Raak het scherm aan wanneer het beginscherm wordt weergegeven. Het scherm links wordt weergegeven.
Accendere l'interruttore di alimentazione. Quando viene visualizzata la schermata di apertura, toccare lo schermo. Verrà visualizzata la schermata illustrata a sinistra.
Encienda la máquina. Cuando se muestre la pantalla inicial, toque la pantalla. Se exhibirá la pantalla a la izquierda.
Ligue o interruptor de energia. Quando a tela de abertura for exibida, toque na tela. A tela à esquerda será exibida.
Включите кнопку питания. Когда появится начальный экран, прикоснитесь к экрану. Откроется окно, показанное слева.

3 Touch . The carriage of the embroidery unit will move to the initial setting position.


Berühren Sie . Der Wagen der Stickeinheit bewegt sich in die Position für die Anfangeinstellung.


Appuyez sur . Le chariot de l'unité de broderie se place à la position du réglage initial.


Raak  aan. De borduurarm van de borduureenheid verplaatst zich naar de eerste instellingspositie.

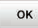
Toccare . Il braccio dell'unità per ricamare si sposterà nella posizione di impostazione iniziale.

Toque . El carro de la unidad de bordado se moverá a la posición de ajuste inicial.

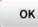Toque em . O carro da unidade de bordado se move para a posição de ajuste inicial.

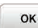Коснитесь . Каретка вышивального модуль переместится в положение первоначальной настройки.

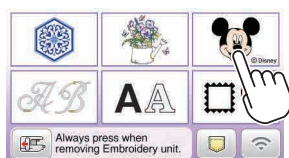

4 Touch .

Berühren Sie .

Appuyez sur .


Druk op .

Toccare .

Toque .

Toque em .

Коснитесь .

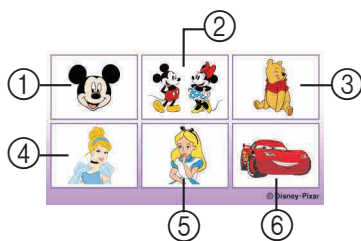

5 The Disney category screen will be displayed. Select the type of pattern.

Der Bildschirm der Disney-Kategorien wird angezeigt. Wählen Sie die Art des Musters.

L'écran de la catégorie Disney s'affiche. Sélectionnez le type de motif.

Het scherm met Disney-categorieën wordt weergegeven. Selecteer het type patroon.

Verrà visualizzata la schermata della categoria Disney. Selezionare il tipo di ricamo.

Se visualizará la pantalla de categoría Disney. Seleccione el tipo de patrón.

A tela de categoria da Disney é exibida. Seleccione o tipo de padrão.

Открывается экран с категориями персонажей Disney. Выберите тип рисунка.

① Modern / Modern / Moderne / Modern / Moderno / Moderno / Moderno /
Современные


② Vintage / Vintage / Classique / Retro / Vintage / Clásico / Vintage / Винтажные

③ Pooh and friends / Pooh und Freunde / Winnie et ses amis / Winnie de Poeh en zijn vrienden / Pooh e i suoi amici / Pooh y sus amigos / Pooh e seus amigos / Винни-Пух и его друзья


④ Princesses / Prinzessinnen / Princesses / Prinsessen / Principesse / Princesas / Princesas / Принцессы

⑤ Film property / Filmeigenschaften / Propriété du film / Filmeigendom / Proprietà film / Propiedad de la película / Propriedade do filme / Персонажи фильмов


⑥ Disney • Pixar / Disney • Pixar / Disney • Pixar / Disney • Pixar / Disney • Pixar / Disney • Pixar / Disney • Pixar / Disney • Pixar

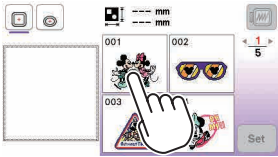


- 6** Select the desired pattern.
 Wählen Sie das gewünschte Muster aus.
 Sélectionnez le motif désiré.
 Selecteer het gewenste patroon.
 Selezionare il ricamo desiderato.
 Seleccione el patrón deseado.
 Seleccione o padrão desejado.
 Выберите требуемый рисунок.

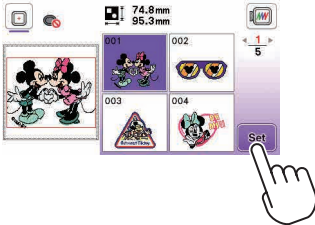

- 7** The selected pattern will be displayed in the left part of the screen.
 After making the selection, touch **Set**.
 Das ausgewählte Muster wird links im Bildschirm angezeigt.
 Berühren Sie nach der Auswahl **Set**.
 Le motif sélectionné s'affiche dans la partie gauche de l'écran.
 Après avoir effectué la sélection, appuyez sur **Placer**.
 Het geselecteerde patroon wordt weergegeven in het linkergedeelte van het scherm. Bepaal uw keuze en raak **Set** aan.
 Il ricamo selezionato verrà visualizzato nella parte sinistra dello schermo. Dopo aver eseguito la selezione, toccare **Set**.
 El patrón seleccionado se mostrará en la parte izquierda de la pantalla. Después de realizar la selección, toque **Ajuste**.
 O padrão selecionado é exibido à esquerda da tela. Depois de fazer a seleção, toque em **Set**.
 Выбранный рисунок отображается в левой части экрана. Для подтверждения выбора коснитесь **Set**.

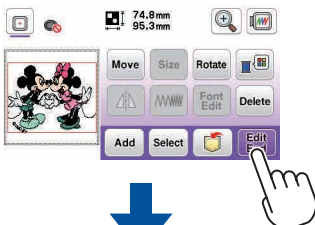

- 8** The pattern editing screen appears. Refer to the operation manual for the instruction to embroider designs with your machine.
 Der Bildschirm zur Musterbearbeitung wird angezeigt. Hinweise zum Sticken von Mustern mit der Maschine finden Sie in der Bedienungsanleitung.
 L'écran de modification des motifs apparaît. Reportez-vous au manuel d'instructions pour broder des motifs à l'aide de votre machine.

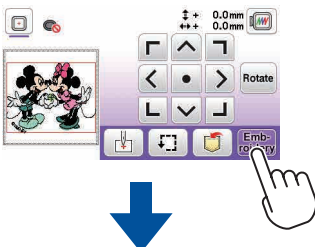


Het patroonbewerkscherm wordt weergegeven. Raadpleeg de bedieningshandleiding voor aanwijzingen om ontwerpen te borduren met uw machine.

Viene visualizzata la schermata di modifica del ricamo. Per le istruzioni per l'esecuzione dei ricami con la macchina, consultare il manuale di istruzioni.

Aparece la pantalla de edición de patrones. Consulte el manual de instrucciones para ver las indicaciones acerca de cómo bordar diseños con la máquina.









A tela de edição de padrões é exibida. Consulte o manual de operações para obter instruções de como bordar desenhos com a sua máquina.

Открывается экран редактирования рисунков. Инструкции по вышиванию дизайнов на вашей машине приведены в руководстве пользователя машины.

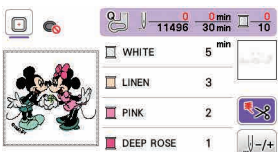

Color Change Table
Tableau des changements de couleur
Tabella cambi colore
Tabela de Alteração de Cor

Farbtabelle
Tabel voor kleurwisseling
Tabla de cambio de color
Таблица смены цветов

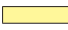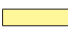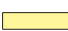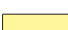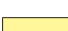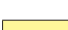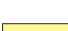-  The figures in shaded areas indicate the estimated time needed for the pattern to be embroidered. They do not include the time required to change threads.
-  Die Zahlen in den schattierten Bereichen geben die geschätzte Stickdauer für das Muster an. Sie enthalten nicht die Zeit, die zum Wechseln der Fäden benötigt wird.
-  Les chiffres contenus dans les zones grisées indiquent le temps estimé nécessaire pour broder le motif. Ils ne prennent pas en compte le temps nécessaire pour changer les fils.
-  De getallen in de getinte vakken geven de geschatte borduurtijd aan voor het patroon. Deze tijd is exclusief de benodigde tijd voor garenwisseling.
-  I numeri nelle aree ombreggiate indicano il tempo stimato necessario per eseguire il ricamo. Non includono il tempo necessario per cambiare i fili.
-  Los números sombreados indican el tiempo estimado necesario para bordar el patrón. No incluye el tiempo necesario para cambiar los hilos.
-  Os números nas áreas sombreadas indicam o tempo estimado necessário para bordar o padrão. Não incluem o tempo necessário para trocar as linhas.
-  Значения в затененных полях означают приблизительное время, необходимое для вышивания рисунка. Время, необходимое для смены нитей, не учитывается.

Refer to the operation manual for details on how to embroider the pattern.
 Weitere Hinweise zum Stickten von Mustern finden Sie in der Bedienungsanleitung.
 Reportez-vous au manuel d'instructions pour les détails quant à la méthode pour broder le motif.
 Raadpleeg de bedieningshandleiding voor gedetailleerde uitleg over het borduren van patronen.
 Per dell'esecuzione del ricamo, consultare il manuale di istruzioni.
 Consulte el manual de instrucciones por detalles sobre como bordar el patrón.
 Consulte o manual de operações da máquina para obter detalhes de como bordar o padrão.
 Инструкции по вышиванию рисунка приведены в руководстве пользователя машины.

Note: The Disney character patterns built into this unit cannot be resized or flipped.

Hinweis: Die internen Disney-Motive dieser Maschine können nicht in ihrer Größe verändert oder gespiegelt werden.

Remarque : les motifs des personnages de Disney intégrés dans ce produit ne peuvent être ni redimensionnés ni orientés différemment.


Opmerking: De ingebouwde patronen voor Disney-personages kunnen niet worden vergroot/verkleind of worden gespiegeld.

Nota: I ricami dei personaggi Disney incorporati in questa unità non possono essere ridimensionati né capovolti.

Nota: Los diseños de personajes de Disney incorporados en esta unidad no podrán ser cambiados de tamaño ni darles la vuelta.

OBSERVAÇÃO: Os padrões de personagens da Disney incorporados a esta unidade não podem ser redimensionados nem invertidos.

Примечание. Рисунки с изображениями персонажей Disney, встроенные в этот модуль, нельзя масштабировать или зеркально отображать.

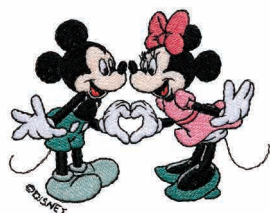

Order to embroider
 Stickreihenfolge
 Séquence de broderie
 Borduurvolgorde
 Sequenza dei cambi colore del ricamo
 Orden para el bordado
 Ordem para bordar
 Порядок вышивания

No.1

30 min	
1	(001)
2	(307)
3	(085)
4	(086)
5	(030)
6	(542)
7	(534)
8	(030)
9	(900)
10	(001)
↕ 74.8 mm	
↔ 95.3 mm	

Time required for embroidering
 Stickdauer
 Durée estimée requise pour broder
 Tijd benodigd voor het borduren
 Tempo di ricamo necessario
 Tiempo requerido para el bordado
 Tempo necessário para bordar
 Время, необходимое для вышивания

Embroidery thread color number
 Stickgarn-Farbnummer
 Numéro de couleur du fil de broderie
 Embroidery garekleurnummer
 Numero del colore del filo da ricamo
 Número de color del hilo de bordado
 Número da cor da linha de bordar
 Номер цвета нити для вышивания

Embroidery size
 Größe der Stickerei
 Taille de la broderie
 Afmeting borduurmotief
 Dimensioni del ricamo
 Tecla de tamaño
 Tamanho do bordado
 Размер вышивки

Embroidery thread color
 Stickgarnfarbe
 Couleur du fil de broderie
 Kleur borduurgaren
 Colore filo ricamo
 Color del hilo de bordado
 Cor da linha de bordar
 Цвет нити для вышивания




No.2

16 min	
1	(001)
2	(206)
3	(209)
4	(614)
5	(900)
↕ 30.0 mm	
↔ 80.5 mm	



No.6

33 min	
1	(001)
2	(079)
3	(307)
4	(800)
5	(900)
↕ 93.8 mm	
↔ 91.1 mm	

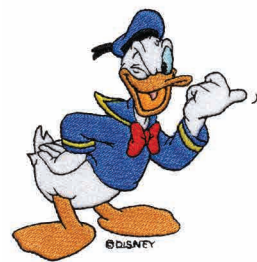

No.10

25 min	
1	(001)
2	(017)
3	(405)
4	(208)
5	(079)
6	(214)
7	(205)
8	(800)
9	(900)
↕ 91.7 mm	
↔ 90.9 mm	



No.3

44 min	
1	(001)
2	(007)
3	(205)
4	(030)
5	(001)
6	(307)
7	(800)
8	(405)
9	(804)
10	(817)
11	(405)
12	(337)
13	(812)
14	(900)
15	(001)
16	(800)
17	(205)
18	(007)
↕ 84.1 mm	
↔ 94.0 mm	



No.7

26 min	
1	(208)
2	(001)
3	(307)
4	(339)
5	(800)
6	(079)
7	(900)
8	(001)
↕ 95.9 mm	
↔ 75.5 mm	



No.11

15 min	
1	(001)
2	(017)
3	(214)
4	(405)
5	(205)
6	(900)
↕ 72.8 mm	
↔ 49.6 mm	



No.8

28 min	
1	(001)
2	(307)
3	(800)
4	(079)
5	(208)
6	(205)
7	(900)
8	(001)
↕ 93.5 mm	
↔ 48.3 mm	




No.4

31 min	
1	(086)
2	(086)
3	(086)
4	(086)
5	(001)
6	(124)
7	(542)
8	(202)
9	(807)
10	(085)
11	(900)
12	(001)
↕ 72.7 mm	
↔ 93.0 mm	




No.12

14 min	
1	(001)
2	(017)
3	(810)
4	(607)
5	(542)
6	(208)
7	(079)
8	(214)
9	(086)
10	(810)
11	(900)
↕ 74.7 mm	
↔ 36.2 mm	

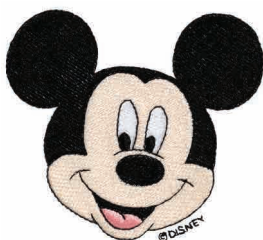

No.5

26 min	
1	(001)
2	(079)
3	(307)
4	(900)
↕ 83.8 mm	
↔ 93.0 mm	

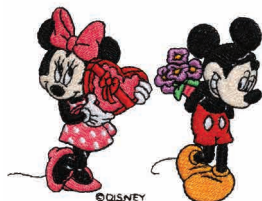

No.9

31 min	
1	(086)
2	(800)
3	(001)
4	(307)
5	(900)
6	(001)
7	(307)
8	(800)
9	(208)
10	(612)
11	(086)
12	(509)
13	(900)
14	(001)
↕ 69.1 mm	
↔ 91.7 mm	



No.13

8 min	
1	(001)
2	(307)
3	(900)
↕ 42.8 mm	
↔ 46.4 mm	

- ♥ Refer to the machine's operation manual for details on how to embroider appliqués.
- ♥ Weitere Hinweise zum Sticken von Applikationen finden Sie in der Bedienungsanleitung der Maschine.
- ♥ Reportez-vous au manuel d'instructions de la machine pour plus d'informations sur la broderie des appliqués.
- ♥ Meer bijzonderheden over het borduren van applicaties vindt u in de Bedieningshandleiding bij de machine.
- ♥ Consultare il manuale d'istruzione per i dettagli relativi al ricamo di appliqué.
- ♥ Consulte las instrucciones detalladas acerca de cómo bordar adornos en el Manual de instrucciones de la máquina.
- ♥ Consulte o manual de operações da máquina para obter detalhes sobre como bordar apliques.
- ♥ Инструкции по вышиванию аппликаций приведены в руководстве пользователя машины.




No.14

9 min	
1	(001)
2	(307)
3	(800)
4	(900)
↓ 45.6 mm	
↔ 52.5 mm	



No.15

21 min	
1	(001)
2	(810)
3	(017)
4	(208)
5	(079)
6	(214)
7	(607)
8	(307)
9	(800)
10	(079)
11	(017)
12	(405)
13	(208)
14	(079)
15	(214)
16	(205)
17	(900)
↓ 95.8 mm	
↔ 35.9 mm	

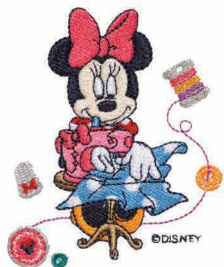

No.16

34 min	
1	(208)
2	(323)
3	(348)
4	(001)
5	(307)
6	(800)
7	(085)
8	(019)
9	(086)
10	(707)
11	(534)
12	(005)
13	(208)
14	(086)
15	(307)
16	(613)
17	(001)
18	(707)
19	(800)
↓ 94.6 mm	
↔ 77.8 mm	




No.17

34 min	
1	(001)
2	(124)
3	(017)
4	(085)
5	(126)
6	(542)
7	(086)
8	(027)
↓ 80.8 mm	
↔ 93.0 mm	





No.1

5 min	
1	(900)
↓ 78.5 mm	
↔ 93.3 mm	

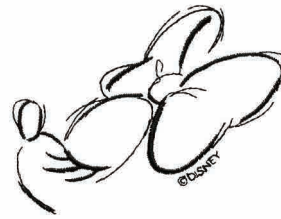


No.2

11 min	
1	(001)
2	(900)
↓ 61.8 mm	
↔ 53.9 mm	

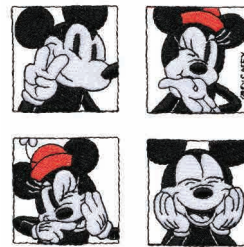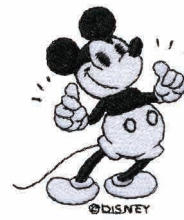

No.3

41 min	
1	(001)
2	(030)
3	(900)
4	(001)
↓ 92.7 mm	
↔ 92.8 mm	



No.4

20 min	
1	(001)
2	(900)
3	(001)
4	(030)
5	(900)
6	(001)
↓ 40.9 mm	
↔ 92.3 mm	



No.5

11 min	
1	(001)
2	(800)
3	(208)
4	(900)
5	(001)
↓ 66.8 mm	
↔ 41.3 mm	



No.6

16 min	
1	(001)
2	(017)
3	(800)
4	(019)
5	(205)
6	(900)
7	(001)
↕ 66.8 mm	
↔ 48.3 mm	




No.1

10 min	
1	(206)
2	(001)
3	(900)
↕ 94.2 mm	
↔ 29.7 mm	



No.5

25 min	
1	(214)
2	(800)
3	(058)
4	(612)
5	(124)
6	(086)
7	(620)
8	(348)
9	(323)
10	(900)
↕ 94.9 mm	
↔ 76.1 mm	

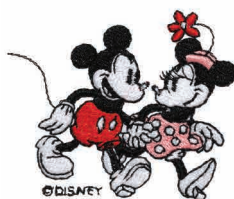

No.7

19 min	
1	(001)
2	(800)
3	(079)
4	(900)
5	(001)
↕ 57.5 mm	
↔ 68.8 mm	



No.2

23 min	
1	(001)
2	(214)
3	(030)
4	(900)
5	(001)
6	(208)
7	(017)
8	(900)
↕ 86.1 mm	
↔ 90.5 mm	



No.8

3 min	
1	(030)
↕ 33.9 mm	
↔ 22.5 mm	



No.3

6 min	
1	(800)
2	(214)
3	(058)
4	(900)
↕ 41.5 mm	
↔ 40.4 mm	



No.6

41 min	
1	(010)
2	(209)
3	(620)
4	(058)
5	(333)
6	(001)
7	(804)
8	(070)
9	(620)
10	(214)
11	(800)
12	(058)
13	(612)
14	(124)
15	(086)
16	(900)
17	(005)
↕ 95.6 mm	
↔ 92.9 mm	



No.9

9 min	
1	(001)
2	(800)
3	(406)
↕ 41.8 mm	
↔ 34.1 mm	











No.4

12 min	
1	(079)
2	(328)
3	(214)
4	(800)
5	(900)
↕ 66.6 mm	
↔ 45.5 mm	



No.10

26 min	
1	(085)
2	(017)
3	(001)
↕ 91.6 mm	
↔ 92.4 mm	

-  Embroidering on water-soluble stabilizer without any fabric. Refer to page 13 for detailed instructions.
-  Sticken auf wasserlöslicher Stickfolie ohne Stoff. Einzelheiten hierzu entnehmen Sie bitte Seite 13.
-  A broder sur du renfort hydrosoluble sans tissu. Reportez-vous à la page 13 pour des instructions détaillées.
-  Borduren op in water oplosbare versteviging zonder textiel. Raadpleeg pagina 13 voor gedetailleerde instructies.
-  Ricamo su stabilizzatore idrosolubile senza alcun tessuto. Per le istruzioni dettagliate, consultare pagina 13.
-  Bordado en estabilizador soluble en agua sin ninguna tela. Consulte las instrucciones detalladas en la página 13.
-  Bordado em entretela solúvel em água sem nenhum tecido. Consulte a página 13 para obter instruções detalhadas.
-  Вышивание на водорастворимом стабилизаторе без материала. Подробные инструкции см. на стр. 13.

© Disney

© Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.



No.1

16 min	
1	(001)
2	(800)
3	(900)
↕ 87.3 mm	
↔ 87.3 mm	



No.4

20 min	
1	(001)
2	(307)
3	(205)
4	(214)
5	(800)
6	(515)
7	(900)
8	(005)
9	(019)
10	(086)
11	(337)
12	(405)
13	(348)
14	(214)
15	(900)
16	(405)
↕ 78.8 mm	
↔ 41.5 mm	



No.7

23 min	
1	(001)
2	(307)
3	(010)
4	(328)
5	(206)
6	(086)
7	(812)
8	(328)
9	(900)
10	(323)
11	(001)
12	(507)
13	(085)
↕ 79.7 mm	
↔ 51.6 mm	

No.2

24 min	
1	(900)
2	(900)
3	(900)
4	(607)
5	(509)
6	(001)
↕ 95.0 mm	
↔ 83.0 mm	



No.5

19 min	
1	(001)
2	(307)
3	(086)
4	(208)
5	(019)
6	(348)
7	(900)
8	(017)
9	(420)
10	(348)
11	(019)
↕ 82.2 mm	
↔ 49.0 mm	



No.8

22 min	
1	(001)
2	(348)
3	(900)
4	(086)
5	(542)
6	(534)
7	(214)
8	(339)
9	(900)
10	(001)
↕ 75.5 mm	
↔ 60.3 mm	

No.3

23 min	
1	(208)
2	(030)
3	(001)
4	(124)
5	(017)
6	(086)
7	(085)
8	(810)
9	(534)
10	(612)
11	(804)
12	(607)
13	(085)
14	(079)
15	(086)
16	(001)
↕ 95.2 mm	
↔ 64.1 mm	



No.6

30 min	
1	(208)
2	(205)
3	(001)
4	(307)
5	(810)
6	(086)
7	(085)
8	(214)
9	(208)
10	(205)
11	(323)
12	(405)
13	(328)
14	(005)
15	(900)
16	(507)
17	(086)
↕ 80.4 mm	
↔ 65.2 mm	



No.9

27 min	
1	(001)
2	(307)
3	(030)
4	(607)
5	(614)
6	(307)
7	(534)
8	(542)
9	(017)
10	(415)
11	(086)
12	(534)
13	(900)
14	(337)
15	(323)
↕ 78.2 mm	
↔ 67.6 mm	

- ♥ Refer to the machine's operation manual for details on how to embroider appliqués.
- ♥ Weitere Hinweise zum Sticken von Applikationen finden Sie in der Bedienungsanleitung der Maschine.
- ♥ Reportez-vous au manuel d'instructions de la machine pour plus d'informations sur la broderie des appliqués.
- ♥ Meer bijzonderheden over het borduren van applicaties vindt u in de Bedieningshandleiding bij de machine.
- ♥ Consultare il manuale d'istruzione per i dettagli relativi al ricamo di appliqué.
- ♥ Consulte las instrucciones detalladas acerca de cómo bordar adornos en el Manual de instrucciones de la máquina.
- ♥ Consulte o manual de operações da máquina para obter detalhes sobre como bordar apliques.
- ♥ Инструкции по вышиванию аппликаций приведены в руководстве пользователя машины.



No.10



23 min	
1	(001)
2	(513)
3	(307)
4	(206)
5	(323)
6	(124)
7	(607)
8	(810)
9	(612)
10	(613)
11	(001)
12	(085)
13	(614)
⇅ 80.7 mm	
↔ 49.4 mm	

No.1




9 min	
1	(810)
2	(542)
3	(900)
4	(542)
⇅ 92.2 mm	
↔ 67.3 mm	

No.11



20 min	
1	(001)
2	(339)
3	(323)
4	(542)
5	(333)
6	(620)
7	(900)
8	(058)
9	(502)
10	(085)
11	(027)
12	(542)
13	(900)
14	(415)
⇅ 80.2 mm	
↔ 55.2 mm	

No.2

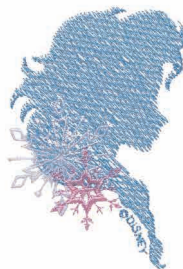


11 min	
1	(019)
2	(001)
3	(810)
⇅ 92.8 mm	
↔ 63.6 mm	

No.3



8 min	
1	(502)
2	(001)
3	(810)
⇅ 94.3 mm	
↔ 53.2 mm	

No.12

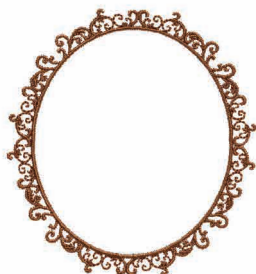

15 min	
1	(323)
⇅ 95.7 mm	
↔ 88.7 mm	

No.4



37 min			
1	(804)	13	(001)
2	(399)	14	(019)
3	(001)	15	(307)
4	(019)	16	(804)
5	(307)	17	(869)
6	(019)	18	(107)
7	(804)	19	(337)
8	(017)	20	(900)
9	(812)	21	(333)
10	(348)	22	(804)
11	(900)	23	(001)
12	(333)		
⇅ 92.0 mm ↔ 92.0 mm			




No.5

32 min	
1	(804)
2	(019)
3	(017)
4	(001)
5	(019)
6	(812)
7	(307)
8	(804)
9	(001)
10	(348)
11	(900)
12	(333)
↕ 95.3 mm	
↔ 85.5 mm	



No.10

18 min	
1	(001)
2	(019)
3	(001)
4	(513)
5	(307)
6	(206)
7	(509)
8	(085)
9	(017)
10	(513)
11	(817)
12	(017)
↕ 90.9 mm	
↔ 69.5 mm	

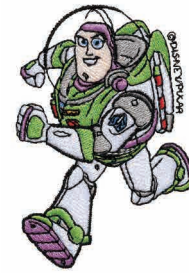

No.1

38 min	
1	(001)
2	(420)
3	(005)
4	(800)
5	(513)
6	(307)
7	(612)
8	(208)
9	(704)
10	(800)
11	(900)
12	(420)
13	(900)
14	(005)
↕ 94.4 mm	
↔ 64.6 mm	

No.6

15 min	
1	(001)
2	(126)
3	(817)
4	(900)
5	(058)
6	(017)
↕ 93.9 mm	
↔ 39.8 mm	



No.11

2 min	
1	(328)
↕ 34.8 mm	
↔ 24.2 mm	



No.2

33 min	
1	(001)
2	(307)
3	(208)
4	(800)
5	(420)
6	(339)
7	(214)
8	(323)
9	(005)
10	(513)
11	(614)
12	(900)
13	(017)
14	(323)
↕ 95.4 mm	
↔ 56.9 mm	



No.7

22 min	
1	(001)
2	(058)
3	(817)
4	(704)
5	(817)
6	(126)
7	(337)
8	(900)
↕ 74.2 mm	
↔ 79.7 mm	




No.12

34 min	
1	(307)
2	(126)
3	(513)
4	(843)
5	(079)
6	(005)
7	(339)
8	(707)
9	(323)
10	(817)
11	(086)
12	(405)
13	(019)
14	(405)
15	(406)
16	(704)
17	(058)
18	(704)
19	(900)
↕ 95.7 mm	
↔ 78.5 mm	



No.3

26 min	
1	(502)
2	(519)
3	(001)
4	(515)
5	(900)
↕ 92.8 mm	
↔ 95.9 mm	

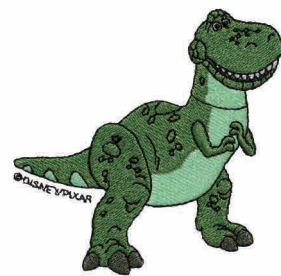

No.8

16 min	
1	(124)
2	(001)
3	(900)
4	(800)
↕ 70.5 mm	
↔ 45.5 mm	



No.9


19 min	
1	(019)
2	(001)
3	(307)
4	(208)
5	(086)
6	(900)
7	(001)
↕ 93.6 mm	
↔ 54.5 mm	



No.4

21 min	
1	(001)
2	(519)
3	(513)
4	(612)
5	(420)
6	(406)
7	(900)
8	(208)
9	(214)
↕ 37.2 mm	
↔ 88.1 mm	



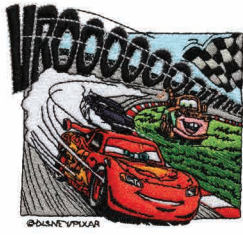

No.5

77 min	
1	(515)
2	(513)
3	(017)
4	(399)
5	(005)
6	(001)
7	(800)
8	(900)
9	(005)
10	(399)
11	(209)
12	(208)
13	(030)
14	(339)
15	(534)
16	(800)
17	(001)
18	(323)
19	(707)
20	(337)
21	(333)
22	(079)
23	(502)
24	(513)
25	(900)
26	(001)


↓ 89.0 mm ↔ 95.5 mm



No.8

26 min	
1	(534)
2	(509)
3	(001)
4	(209)
5	(339)
6	(900)
7	(001)
8	(405)
9	(406)
10	(086)
11	(900)
12	(206)
13	(007)
14	(019)
15	(214)
16	(323)

↓ 79.5 mm ↔ 82.1 mm

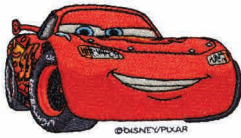

No.6

34 min	
1	(399)
2	(208)
3	(030)
4	(800)
5	(019)
6	(017)
7	(209)
8	(339)
9	(817)
10	(707)
11	(900)
12	(001)

↓ 52.1 mm ↔ 94.3 mm



No.7

32 min	
1	(001)
2	(900)
3	(405)
4	(817)
5	(019)
6	(843)
7	(513)
8	(534)
9	(612)
10	(900)
11	(005)
12	(086)
13	(399)
14	(005)




↓ 77.2 mm ↔ 59.5 mm

Creative Idea
 Idée créative
 Idea creativa
 Ideia criativa

Kreative Idee
 Creatieve ideeën
 Idea creativa
 Идеи для творчества



No. 10

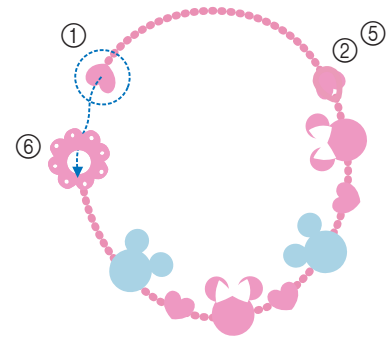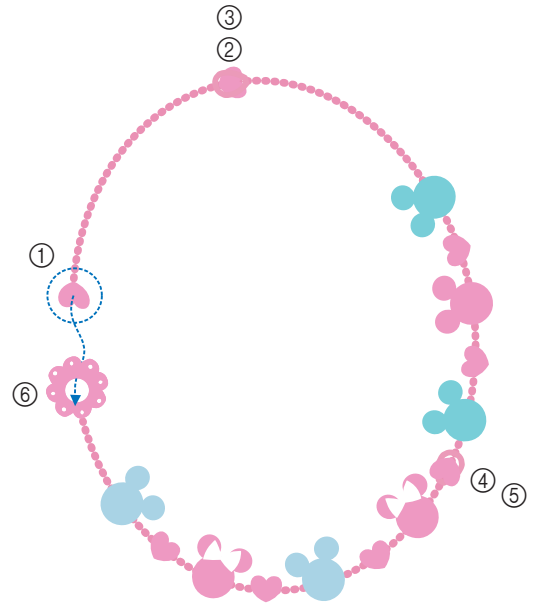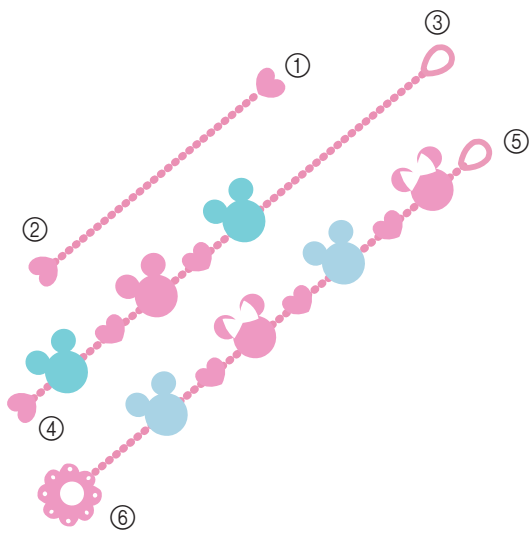

+




=



No. 4 - No. 11


No. 12



You can make a 3D motif for a pattern with the  mark by embroidering on a water-soluble embroidery stabilizer and dissolve it using water.


Note:

- Use the same color of thread in the bobbin and on top for the designs.
- We recommend using optional water-soluble stabilizer.
- Use three layers of water-soluble stabilizer.
- Place the pattern at the center of the embroidery frame, and embroider it.
- Remember to check that you have enough upper thread and lower thread for the design. If the thread breaks during embroidery, back up at least 10 stitches before starting again.
- When dissolving the water-soluble stabilizer, cut off the unnecessary portions and wash the embroidered piece in warm water until it no longer feels slippery. After the final rinse, dry the motif until slightly damp and shape by hand. Place the shaped motif between two pieces of cloth and then press with an iron to help set the shape.

Vous pouvez réaliser une broderie 3D avec un motif repéré par le symbole  en brodant sur un renfort hydrosoluble et en le dissolvant dans de l'eau.


Remarque:

- Utilisez la même couleur de fil dans la canette et sur le dessus pour les motifs.
- Nous recommandons d'utiliser du renfort de broderie soluble disponible en option.
- Superposez trois couches de renfort de broderie soluble.
- Placez le motif au centre du cadre de broderie, puis brodez.
- Assurez-vous de bien vérifier que vous avez assez de fil supérieur et de fil inférieur pour le motif. Si le fil casse au cours de la broderie, reculez d'au moins 10 points avant de recommencer.
- Quand vous dissolvez le renfort hydrosoluble, coupez les portions inutiles et lavez la pièce brodée dans de l'eau tiède jusqu'à ce qu'elle ne soit plus glissante au toucher. Après le rinçage final, faites sécher le motif jusqu'à ce qu'il soit légèrement humide et donnez-lui sa forme à la main. Placez le motif mis en forme entre deux morceaux de tissu, puis pressez à l'aide d'un fer à repasser pour aider à garder la forme.

I ricami contrassegnati col simbolo  vanno eseguiti su stabilizzatore idrosolubile che verrà successivamente sciolto in acqua per creare un ricamo 3D.


Nota:

- Per questi ricami, il filo superiore e il filo della spolina devono essere dello stesso colore.
- Si consiglia di utilizzare lo stabilizzatore idrosolubile opzionale.
- Utilizzare tre strati di stabilizzatore idrosolubile.
- Posizionare il ricamo al centro del telaio per ricamo ed eseguirlo.
- Ricordarsi di controllare di avere a disposizione filo superiore e inferiore a sufficienza per il ricamo. Se il filo si spezza durante il ricamo, tornare indietro di almeno 10 punti prima di ricominciare.
- Quando si scioglie lo stabilizzatore idrosolubile, rimuovere le parti non necessarie e risciacquare il ricamo in acqua calda finché smette di essere scivoloso. Dopo il risciacquo finale, asciugare il motivo finché risulta leggermente umido e modellarlo a mano. Mettere il motivo modellato tra due pezzi di stoffa e schiacciarlo con un ferro da stiro per fargli mantenere la forma.

Você pode criar um motivo 3D para um padrão com a marca , bordando em uma entretela de bordar solúvel em água e dissolvendo-a com água.


OBSERVAÇÃO:

- Use a mesma cor de linha na bobina e na parte de cima para os desenhos.
- Recomendamos a utilização opcional de entretela solúvel em água.
- Use três camadas de entretela solúvel em água.
- Posicione o padrão no centro do bastidor de bordar e efetue o bordado.
- Lembre-se de verificar se há linha superior e linha inferior suficientes para o desenho. Se a linha se romper durante o bordado, recue pelo menos 10 pontos antes de recomeçar.
- Ao dissolver a entretela solúvel em água, corte as partes desnecessárias e lave a peça bordada com água morna até que não esteja mais escorregadia. Após o enxágue final, seque o motivo até ficar ligeiramente úmido e molde-o com a mão. Coloque o motivo entre duas camadas de tecido absorvente e pressione com um ferro de passar para ajudar a manter o formato.

Für ein Muster mit der Markierung  können Sie ein 3D-Motiv herstellen, indem Sie auf wasserlösliche Stickfolie sticken und diese mit Wasser auflösen.


Hinweis:

- Verwenden Sie für die Designs einen Faden derselben Farbe sowohl in der Spule als auch oben.
- Wir empfehlen, optionale wasserlösliche Stickfolien zu verwenden.
- Verwenden Sie drei Lagen wasserlöslicher Stickfolie.
- Positionieren Sie das Muster in die Mitte des Stickrahmens und sticken sie es.
- Achten Sie darauf, dass ausreichend Ober- und Unterfaden für das Muster vorhanden ist. Sollte der Faden beim Stickern reißen oder ausgehen, gehen Sie zum Weitersticken mindestens 10 Stiche zurück.
- Zum Auflösen der wasserlöslichen Stickfolie schneiden Sie nicht benötigte Teile der Folie ab und waschen die Stickarbeit in warmem Wasser aus, bis sie sich nicht mehr schlüpfrig anfühlt. Lassen Sie das Motiv nach dem letzten Waschvorgang trocknen, bis es nur noch leicht feucht ist, und formen Sie es von Hand aus. Legen Sie es zwischen zwei Tücher und bügeln Sie es mit einem Bügeleisen, um die Form zu fixieren.

U kunt een 3D-project maken van patronen met het symbool  door te borduren op een in water oplosbare versteviging en het geborduurd patroon naderhand met water uit te spoelen.


Opmerking:

- Gebruik dezelfde kleur draad in de spoel en aan de bovenkant voor elk ontwerp.
- We adviseren om gebruik te maken van in water oplosbare versteviging (optioneel verkrijgbaar).
- Gebruik drie lagen in water oplosbare versteviging.
- Plaats het patroon in het midden van het borduurraam en borduur het geheel.
- Controleer of u voldoende boven- en onderdraad hebt voor het ontwerp. Indien de draad breekt tijdens het borduren, ga dan minstens 10 steken terug voordat u weer opnieuw begint.
- Verwijder onnodige delen tijdens het uitspoelen van de in water oplosbare versteviging. Spoel het borduurwerk uit in warm water tot het niet meer glad aanvoelt. Laat na de laatste spoelbeurt het project drogen tot het licht vochtig is en breng het met de hand in vorm. Plaats het tussen twee stukken stof en pers het vervolgens met een strijkijzer om de vorm te behouden.

Puede hacer un motivo 3D para un patrón con la marca  bordando en un estabilizador de bordado soluble en agua y disolviéndolo en agua.

Nota:

- Utilice el mismo color de hilo en la bobina y en la parte superior para los diseños.
- Recomendamos utilizar un estabilizador de agua.
- Utilice tres capas de estabilizador de agua.
- Coloque el patrón en el centro del bastidor de bordado, y bórdelo.
- No se olvide de comprobar que tiene hilo superior e inferior suficiente para el diseño. Si el hilo se rompe durante el bordado, vuelva atrás 10 puntadas por lo menos antes de comenzar de nuevo.
- Cuando disuelva el estabilizador de agua, corte las partes innecesarias y limpie la pieza bordada en agua caliente hasta que ya no quede resbaladiza. Después del último aclarado, seque el motivo hasta que quede ligeramente húmedo y dele forma manualmente. Coloque el motivo formado entre dos trozos de tela y presione con una plancha para ayudar a fijar la forma.

Если рядом с рисунком стоит значок , его можно использовать для создания 3D-вышивки. Для этого вышейте рисунок на водорастворимом стабилизаторе и растворите его в воде.

Примечание:

- Используйте нити одного цвета в шпульке и на лицевой стороне рисунка.
- Рекомендуется использовать водорастворимый стабилизатор (приобретается отдельно).
- Положите водорастворимый стабилизатор в три слоя.
- Расположите рисунок по центру пялец и вышейте его.
- Не забудьте проверить, что верхней и нижней нити достаточно для вышивания дизайна. Если нить порвалась во время вышивания, перед продолжением вышивания вернитесь как минимум на 10 стежков назад.
- Перед тем как растворять водорастворимый стабилизатор, обрежьте ненужные части. Промывайте вышивку в теплой воде до тех пор, пока она не перестанет быть скользкой на ощупь. Затем окончательно промойте вышивку, высушите ее так, чтобы она была немного влажной, и придайте ей форму рукой. Положите вышивку между двумя слоями ткани и проутюжьте для придания формы.

English
German
French
Dutch
Italian
Spanish
Portuguese-BR
Russian
888-P00/P02/P20



D029JL-001